


Twój zegarek może się nieco różnić od tego przedstawionego na ilustracji.

Przed pierwszym użyciem zegarka

- Niektóre modele zegarków mają zamontowaną nakładkę ochronną na koronce. Jeśli Twój zegarek ma także nakładkę, zdejmij ją przed pierwszym użyciem zegarka.
- Po usunięciu nakładki ochronnej, możesz ustawić godzinę w zegarku.

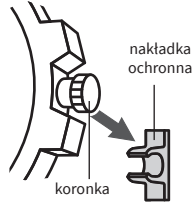

Zegarki wskazówkowe bez sekundnika

Ustawianie godziny

Wyciągnij koronkę. Obracając koronkę, ustaw wskazówki na żądanej pozycji. Po ustawieniu godziny, wciśnij koronkę z powrotem do pozycji podstawowej, aby wznowić odmierzenie czasu.



Zegarki wskazówkowe z sekundnikiem

Ustawianie godziny

- Gdy sekundnik znajdzie się na godzinie 12, wyciągnij koronkę.
- Obracając koronkę, ustaw wskazówki na żądanej pozycji. Podczas ustawiania wskazówki minutowej, najpierw przesunij ją o 4 do 5 minut do przodu w stosunku do czasu, jaki chcesz ustawić, a następnie cofnij ją z powrotem do czasu właściwego.
- Po ustawieniu godziny, wciśnij koronkę z powrotem do pozycji podstawowej, aby wznowić odmierzenie czasu.



Zegarki wskazówkowe z datownikiem pojedynczym

Ustawianie godziny

- Gdy sekundnik znajdzie się na godzinie 12, wyciągnij koronkę do drugiej pozycji.
- Obracając koronkę, ustaw wskazówki na żądanej pozycji. Podczas ustawiania wskazówki minutowej, najpierw przesunij ją o 4 do 5 minut do przodu w stosunku do czasu, jaki chcesz ustawić, a następnie cofnij ją z powrotem do czasu właściwego.
- Po ustawieniu godziny, wciśnij koronkę z powrotem do pozycji podstawowej, aby wznowić odmierzenie czasu.

Ustawianie daty

- Nie należy ustawiać daty między godziną 20:00 a 2:00, ponieważ data może się nie zmienić prawidłowo następnego dnia.
- Wyciągnij koronkę do pierwszej pozycji.
 - Obracając koronkę do przodu, ustaw żądaną datę.
 - Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji podstawowej.



Zegarki wskazówkowe z multifunkcją

Ustawianie daty



- Wyciągnij koronkę do pierwszej pozycji.
- Obracając koronkę do przodu, ustaw żądaną datę. Nie należy ustawiać daty między godziną 20:00 a 1:00, ponieważ data może się nie zmienić prawidłowo następnego dnia.
- Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji podstawowej.

Ustawianie godziny i dnia tygodnia

- Gdy sekundnik znajdzie się na godzinie 12, wyciągnij koronkę do drugiej pozycji.
- Obracając koronkę, ustaw wskazówki. Dzień tygodnia zmieni się wraz z ustawieniem wskazówek.
- Po ustawieniu dnia tygodnia, ustaw godzinę. Zwróć uwagę na format 12-godzinny.

Wskazówka 24-godzinna

Wskazówka 24-godzinna jest zsynchronizowana ze wskazówką godzinową. Wykonuje jeden pełny obrót w ciągu 24 godzin.

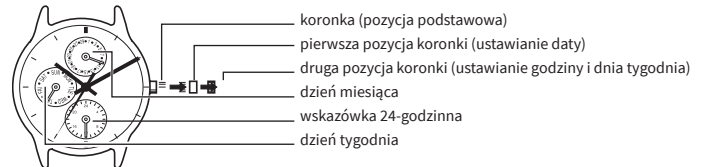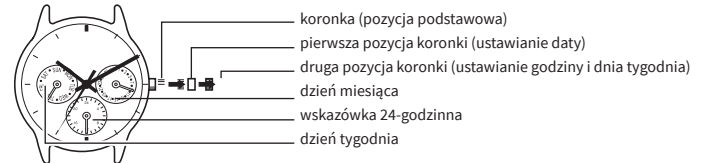


Zegarki wskazówkowe z datownikiem podwójnym

Ustawianie godziny

- Gdy sekundnik znajdzie się na godzinie 12 wyciągnij koronkę do pozycji drugiej.
- Obracając koronkę, ustaw wskazówki na żądanej pozycji. Podczas ustawiania wskazówki minutowej, najpierw przesunij ją o 4 do 5 minut do przodu w stosunku do czasu, jaki chcesz ustawić, a następnie cofnij ją z powrotem do czasu właściwego.
- Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji początkowej, aby wznowić odmierzenie czasu.

Ustawianie daty i dnia tygodnia


- Nie należy ustawiać daty i dnia tygodnia między godziną 20:00 a 4:00, ponieważ data może się nie zmienić prawidłowo następnego dnia.
- Wyciągnij koronkę do pierwszej pozycji.
 - Ustaw obracając koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Potwierdź, że wybrano właściwy język.
 - Ustaw dzień tygodnia, obracając koronkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Potwierdź, że wybrano właściwy język.
 - Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji podstawowej.

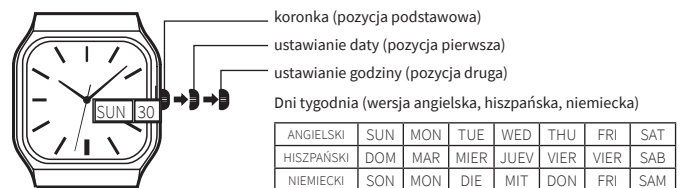

ANGIELSKI	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
HISZPAŃSKI	DOM	MAR	MIER	JUEV	VIER	VIER	SAB
NIEMIECKI	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRI	SAM

Zegarki z bezelem obrotowym

Obróć bezel tak, aby punkt startu bezela (▽) pokrywał się z aktualnym ustawieniem wskazówki minutowej. Za pomocą wskazówki minutowej odczytaj z podziałki bezela, ile czasu upłynęło od początku pomiaru.

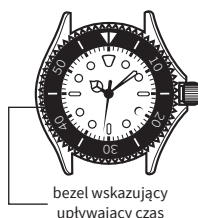


Zegarki z zakreślaną koronką


Niektóre modele są wyposażone w zakreślaną koronkę, aby zapewnić lepszą wodoszczelność zegarka.

W tego rodzaju zegarkach koronkę najpierw poluzuj. Odkręć koronkę we wskazanym na rysunku kierunku, a następnie ją wyciągnij. Ważne jest, żeby zrobić to delikatnie, aby nie uszkodzić koronki.

Pamiętaj! Po każdej synchronizacji czasu i daty wciśnij koronkę i zakręć ją do oporu. Zegarek z poluzowaną koronką nie jest wodoszczelny.

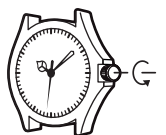

Zegarki wskazówkowe z chronografem

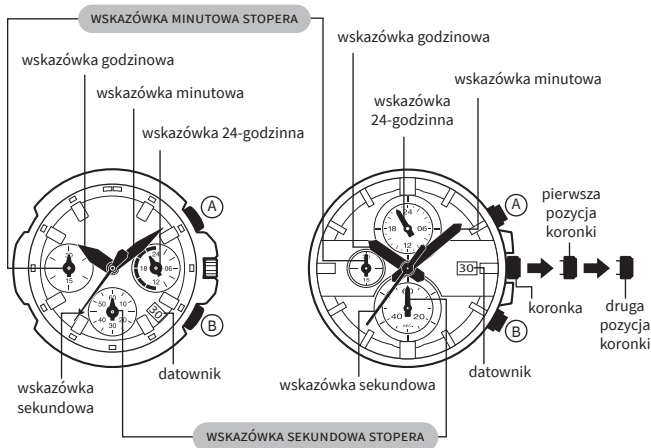

Ustawianie godziny

1. Gdy sekundnik znajdzie się na godzinie 12, wyciągnij koronkę do drugiejj pozycji.
2. Obracając koronkę, ustaw właściwy czas.
3. Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji podstawowej.

Uwaga!

- Zwróć uwagę na format 12-godzinny.
- Podczas ustawiania czasu, najpierw przesun wskazówkę minutową o 4 do 5 minut do przodu w stosunku do czasu, jaki chcesz ustawić, a następnie cofnij ją z powrotem do czasu właściwego.

Ustawianie daty

1. Wyciągnij koronkę do pierwszejj pozycji.
2. Obracając koronkę, ustaw właściwą datę.
3. Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji podstawowej.

Uwaga!

- Datownik w podstawowej wersji wskazuje jeden z 31 dni miesiąca. Dla miesięcy krótszych niż 31 dni konieczne jest dokonanie korekty wskazań.
- Nie należy ustawiać daty między godziną 21:00 a 1:00, ponieważ datownik może się nie zmienić prawidłowo o północy.

Używanie stopera

Stoper mierzy upływ czasu w odstępach jedno lub półsekundowych. Maksymalny czas pomiaru stopera zależy od od mechanizmu zegarka.

Upływ czasu



Międzyczas



Pomiar czasów dwóch zawodników



Uwaga!

- Nie obsługuj stopera, gdy koronka jest wyciągnięta.
- Stoper zatrzyma się automatycznie po osiągnięciu maksymalnego pomiaru.

Ustawianie pozycji wskazówek stopera

Jeśli po wyzerowaniu stopera wskazówki nie powrócą do pozycji „0”, to wykonaj poniższe kroki, aby przywrócić je do pozycji wyjściowej.

1. Wyciągnij koronkę do drugiejj pozycji.
2. Użyj przycisku A (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i przycisku B (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), aby przesunąć wskazówkę sekundową i minutową stopera na godzinę 12.
 - Przytrzymanie któregośkolwiek przycisku spowoduje, że wskazówka sekundowa będzie poruszać się z dużą prędkością, aż do momentu zwolnienia przycisku.
 - Wskazówka minutowa stopera jest zsynchronizowana ze wskazówką sekundową stopera.
3. Po ustawieniu wskazówek, wciśnij koronkę z powrotem do pozycji początkowej.

Ważne!

- Po wyciągnięciu koronki odmierzenie czasu zostanie zatrzymane. Dlatego należy pamiętać o ponownym ustawieniu aktualnego czasu.

Zegarki wskazówkowe zasilane światłem


Ładowanie słoneczne

Niektóre zegarki posiadają wbudowany panel słoneczny, który pobiera energię ze światła i przetwarza ją na energię elektryczną. Wytworzona energia zasila wbudowany akumulator, umożliwiając działanie zegarka. Zegarek pobiera energię zawsze, gdy tarcza wystawiona jest na światło. Wystawiaj zegarek na działanie światła tak często, jak to możliwe.

Ładowanie zegarka



Zawsze, gdy nie nosisz zegarka, przechowuj go w jasnym, oświetlonym miejscu, tak aby na jego tarczę padało światło słoneczne lub inne źródło światła. W celu zapewnienia najlepszego działania urządzenia wystawiaj zegarek na dowolne źródło światła mniej więcej raz na miesiąc na co najmniej pół dnia.



Nosząc zegarek na rękę, upewnij się, że długi rękaw nie zastania jego tarczy (panelu słonecznego). Wydajność ładowania znacznie się zmniejsza, jeżeli ubranie nawet częściowo przysłania tarczę zegarka.

Uwaga!

- Pozostawienie zegarka w jasno oświetlonym miejscu w celu naładowania baterii może spowodować jego dość silne nagrzanie. Zachowaj ostrożność podczas okorzystania z zegarka, aby uniknąć poparzenia.
- Staraj się nie ładować i nie pozostawiać zegarka w miejscach, w których zegarek może szczególnie mocno się nagrząć, m.in.:
 - na desce rozdzielczej samochodu pozostawionego na pełnym słońcu,
 - blisko lampy żarowej lub innego źródła ciepła,
 - w miejscach wystawionych na bezpośrednie światło słoneczne przez długi czas.

Wskaźnik naładowania baterii

Jeśli chcesz sprawdzić poziom naładowania baterii solarnej, przytrzymaj wciśnięty przycisk B przez około sekundę, gdy koronka jest wciśnięta. Wskazówka sekundowa stopera automatycznie ustawi się na pozycji wskazującej pozostały czas do rozładowania baterii.

H: Co najmniej 4 miesiące

M: Od 2 do 4 miesięcy

L: Nie więcej niż 2 miesiące

Po co najmniej dwóch sekundach wskazówka ustawi się z powrotem na godzinie 12.

Niski poziom naładowania i rozładowana bateria

Zegarek powiadomi Cię, jeśli poziom naładowania baterii będzie niski.



Powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii

Wskazówka sekundowa będzie poruszać się skokowo co 2 sekundy, aby powiadomić Cię o niskim poziomie naładowania baterii.

Czas ładowania

Poniższe wartości czasu ładowania mają jedynie charakter poglądowy.

POZIOM EKSPOZYCJI (JASNOŚĆ)	PRZYBLIŻONY CZAS ŁADOWANIA		
	CODZIENNY UŻYTEK	PO CAŁKOWITYM ROZŁADOWANIU BATERII	
		PRZYWRÓCENIE DZIAŁANIA WSKAZÓWKI SEKUNDOWEJ	PEŁNE NAŁADOWANIE BATERII
ŚWIATŁO SŁONECZNE (50 000 LUKSÓW)	6 minut	2 godziny	21 godzin
ŚWIATŁO SŁONECZNE WPADAJĄCE PRZEZ SZYBĘ (10 000 LUKSÓW)	23 minuty	6 godzin	78 godzin
ŚWIATŁO SŁONECZNE WPADAJĄCE PRZEZ SZYBĘ W POCHMURNY DZIEŃ (5 000 LUKSÓW)	36 minut	10 godzin	125 godzin
WEWNĘTRZNE ŚWIATŁO FLUORESCENCYJNE (500 LUKSÓW)	6 godzin	96 godzin	---



Oznakowanie symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami; zużyty sprzęt powinien być zbierany selektywnie. Użytkownik ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku, gdyż niekontrolowane uwalnianie do środowiska składników zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym może stać się źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz może powodować długotrwałe negatywne zmiany w środowisku naturalnym.